

Инструкция к работе с детскими часами-телефоном с GPS-трекером

Пожалуйста, перед эксплуатацией устройства внимательно прочтите эту инструкцию!

Этапы установки:

1. Подготовка

Убедитесь в типе устройства, проверьте аксессуары. Выберите SIM карту(**micro-SIM**) с GSM сетью (GSM 850/900/1800/1900). SIM карта для часов должна иметь функции GPRS и определитель номера (Caller ID).

ВНИМАНИЕ: Перед установкой SIM карты необходимо выключить часы. Слот для SIM карты находится под задней крышкой часов, под батареей!

Будьте внимательны и не отрывайте батарею иначе это может привести к неисправности часов!



Прежде чем приступите к установке, убедитесь, что:

- Отключено отображение меню оператора sim-карты (при первоначальном включении телефона в меню настройке выбрать sim-карты своего оператора опцию "Не показывать")
- Отключены операторские смс-сообщения (нужно позвонить оператору сим-карты и попросить отключить все рекламные и другие сообщения)
- Отключена проверка пин-кода SIM-карты (по процедуре отключения проверки пин-кода обращайтесь к инструкции телефона)

Установите Приложение: **SeTracker** в Ваш телефон. Просканируйте QR-код, указанный на дне упаковке или скачайте с нашего официального сайта www.Q60S.gpsbaby.ru или найдите и скачайте с Play Маркет или App Store.



2. Основные функции часов

- Режим двойного контроля: GPS платформа для мобильного телефона или компьютера
- Определение местоположения в режиме реального времени
- Счетчик шагов и мониторинг сна
- Кнопка SOS и набор семейных номеров
- Bluetooth функция утери часов
- Функция уведомления о низком уровне заряда батареи
- Датчик снятия часов с руки
- Дистанционное выключение

3. Инструкция по Приложению

3.1 Регистрация в Приложении


Прежде чем авторизоваться в Приложении, необходимо создать аккаунт Пользователя. Отсканируйте ID штрих-код, находящийся на обратной стороне изделия (10-ти значное число, выделенное красной рамкой на рисунке).



Регистрируемое имя пользователя должно содержать не менее 4 символов (букв или цифр). Пользователь может использовать свой собственный пароль и регистрировать свою собственную информацию.

← **регистрация**

Про регистрационный код может быть использован только при наличии регистрационный код, если нет то используйте идентификатор устройства.

ID лицензия: 145330767 

Аккаунт: Телефон или почта

Логин: 2-16 символов

Телефон: получить пароль

Пароль: 6-12 символов

Повтор пароля: 6-12 символов

Язык : Russian | площадь: Европа и / *

Хорошо

Авторизоваться


Аккаунт: | ✓

Пароль: ✓

Автологин Забыли пароль?

Язык : Russian | площадь: Европа и / *



авторизоваться **регистрация**



3.2 Авторизация

Функциональное меню приложения

После окончания регистрации, введите правильный номер аккаунта и пароль, нажмите «авторизация» и перейдите в главное меню.

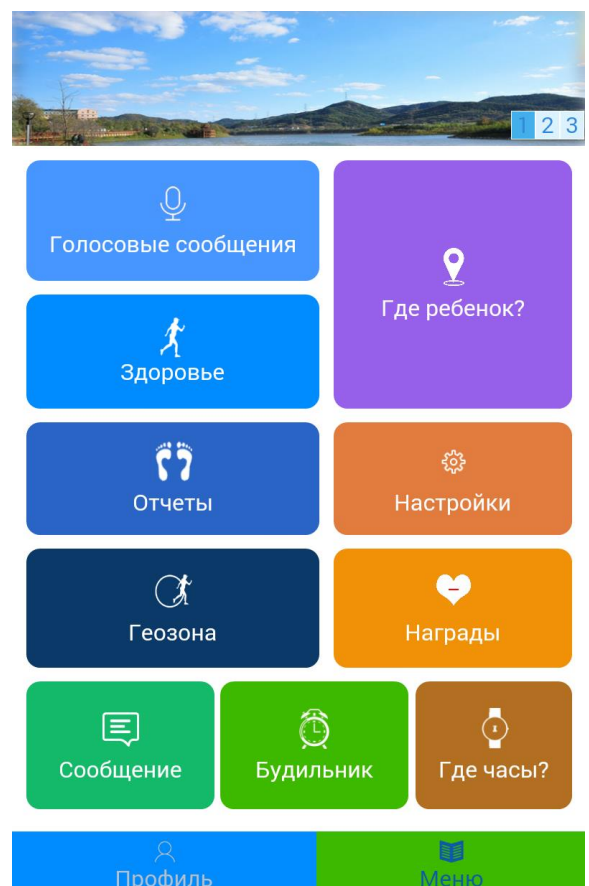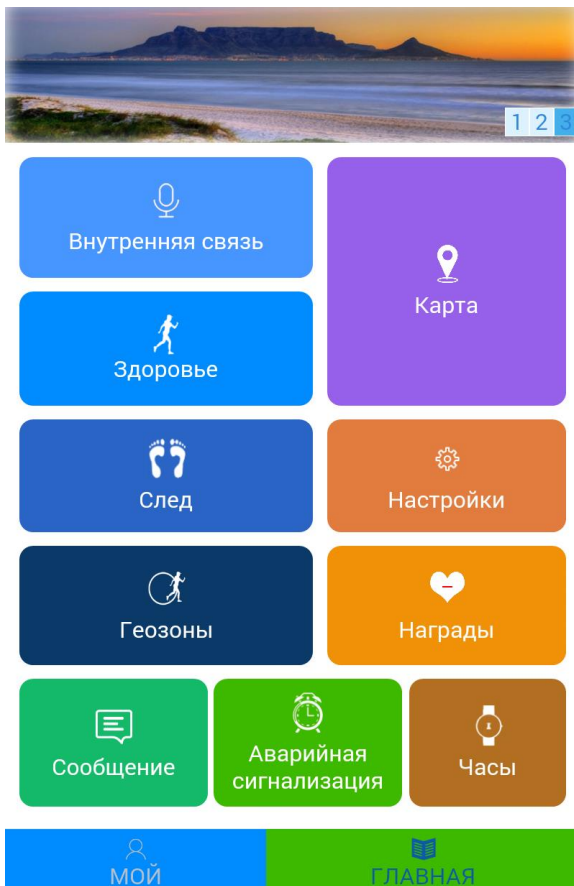

(1) Местоположение (Карта или Где ребенок): проверяйте местоположение часов

Интерфейс с картой может определить расположение устройства, подключенного через Приложение в режиме реального времени.

(2) Внутренняя связь (Голосовые сообщения): здесь вы можете обмениваться с ребенком аудио сообщениями, а также смс (не более 15 символов).

(3) Здоровье: Часы могут записывать ежедневные перемещения ребенка, а также время сна. Пользователь может проверить прошлый показатель, выбрав соответствующую дату.

(4) След (Отчеты): можно просмотреть маршрут ребенка за день.

(5) Настройки: Здесь родители могут настроить параметры часов и информацию, необходимую для них.

Номер SOS: Пользователь может установить три экстренных номера. В экстренной ситуации Пользователь может вызвать эти три номера, удерживая нажатой (на протяжении 3 секунд) клавишу SOS. Если ответа не последует, устройство наберет эти номера еще 2 раза.

Режим работы: обычный режим - местоположение будет обновляться каждые 10 минут, каждые 60 минут - в энергосберегающем, и каждую минуту - в экстренном режиме.

(6) Геозоны: здесь вы можете выставить безопасную зону для ребенка. Когда он покидает ее пределы, вы будете получать уведомление в Приложение.

(7) Награды: здесь вы можете поощрять вашего ребенка с помощью сердечек.

(8) Аварийная сигнализация (Будильник): Все виды экстренных уведомлений можно здесь проверить, включая SOS уведомления. Когда в часах срабатывает экстренный вызов, в Приложение будет немедленно отправлено сообщение об этом. Вы сможете проверить эти уведомления в любое время.

(9) Часы (Где часы): функция анти-потеряшка, поддерживается только системой Android. Откройте Bluetooth на своем смартфоне и включите функцию анти-потеряшка в Приложении. Найдите часы. Выберите ID часов (имя Bluetooth такое же, как и ID часов). Код соединения – 1234. Если соединение прошло успешно, вы получите уведомление в Приложение.

Во вкладке МОЙ (Профиль): вы вносите Личные данные, Список устройств, а также имеете возможность изменить пароль.

4. Решение проблем

В случае отсутствия связи с сервером либо перехода дисплея в режим оффлайн, пожалуйста, проверьте:

- 1) Правильно ли установлена SIM карта, отображена ли она на экранном дисплее.
- 2) Активирована ли SIM карта, находится ли она в рабочем состоянии. Открываются ли данные трафика. Функция GPRS активирована или нет.
- 3) Оправьте запрос поставщику на предмет установки корректных параметров устройства.